






FIRMA P.H.U. KLUPŚ-HEN HENRYK KLUPŚ
63-800 GOSTYŃ, UL. POZNAŃSKA 162
WWW.LITTLESKY.PL • SPRZEDAZ@LITTLESKY.PL
TEL. 65 572 38 11


LIV

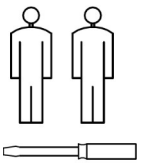


M6 x 70  S670 x19	4 x 45  W445 x5	 NW x16	 NWD x7	8 x 30  D8 x7
3.5 x 35  W3535 x6	 A03 x2	Klej Glue  A16 x1	 A01 x1	

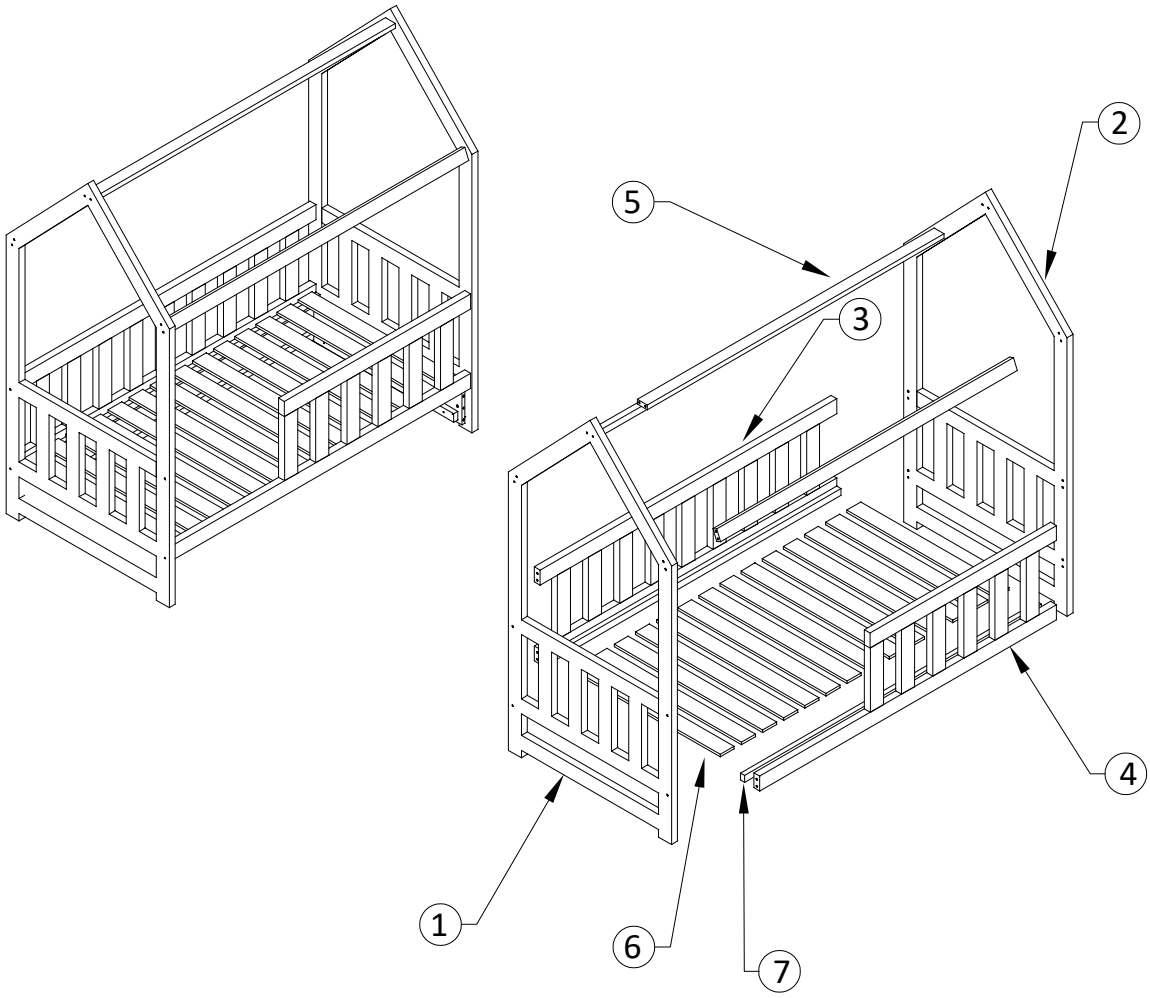

Ia

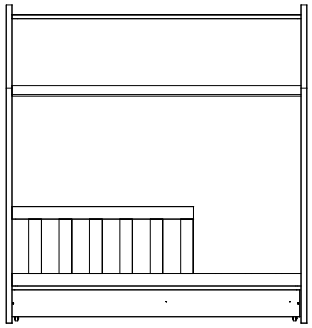


Ib

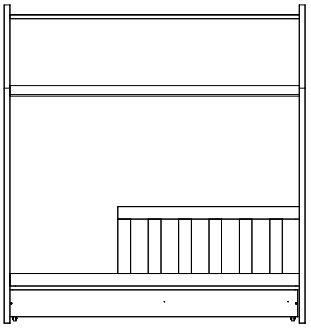


IIa

Odczekaj 48h !
Wait 48h !

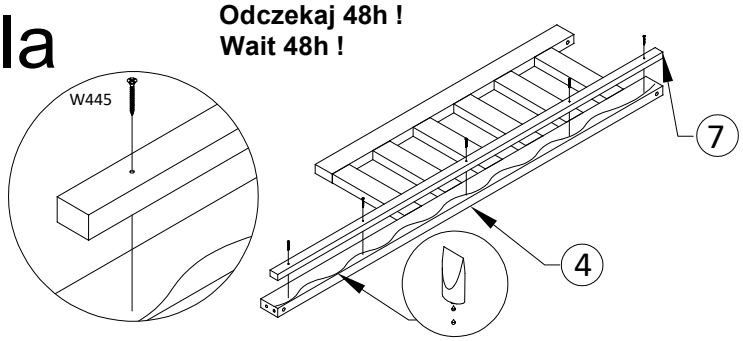


IIb


Odczekaj 48h !
Wait 48h !

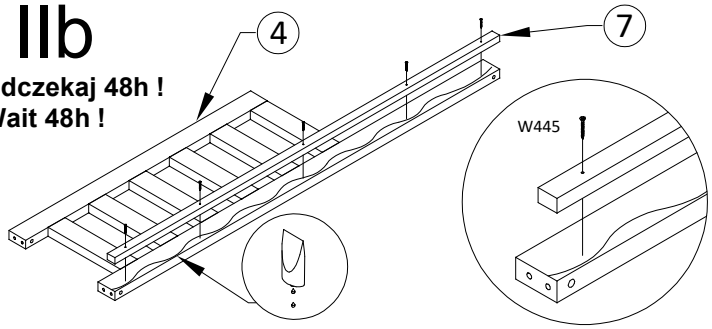


III

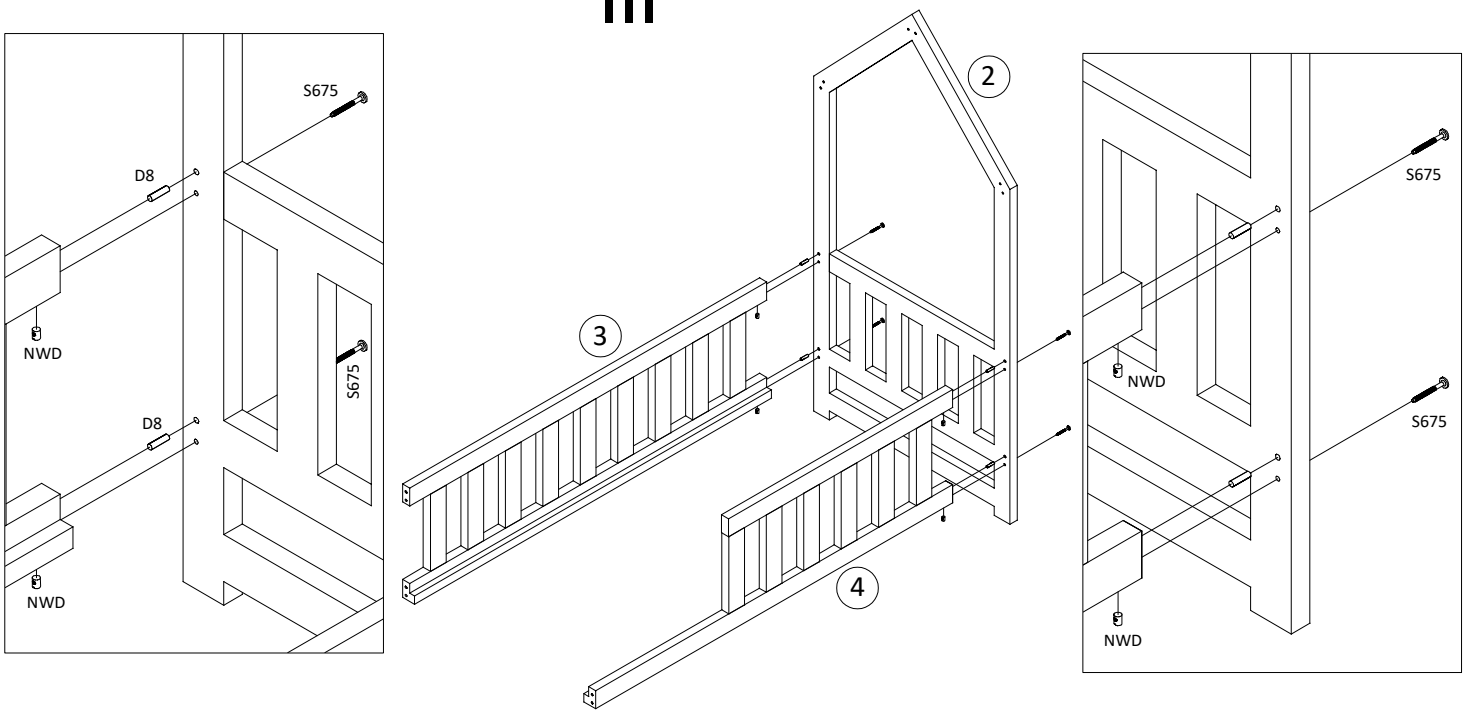



IV

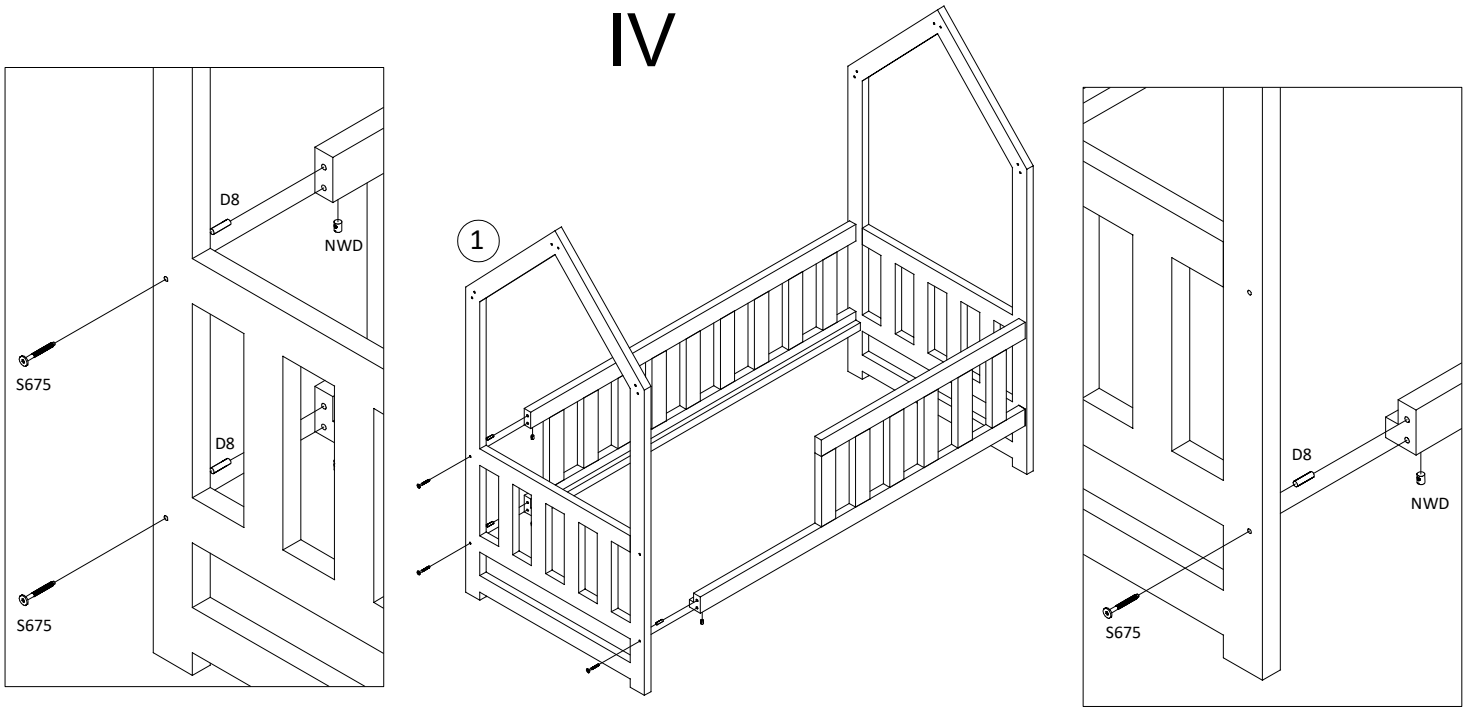


V

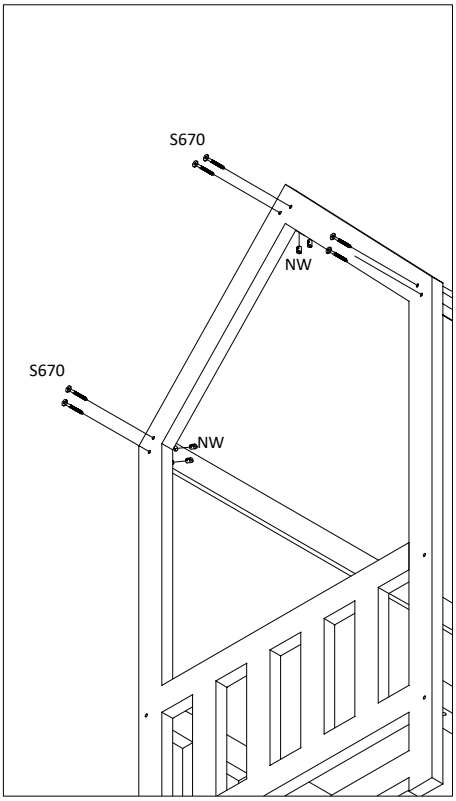


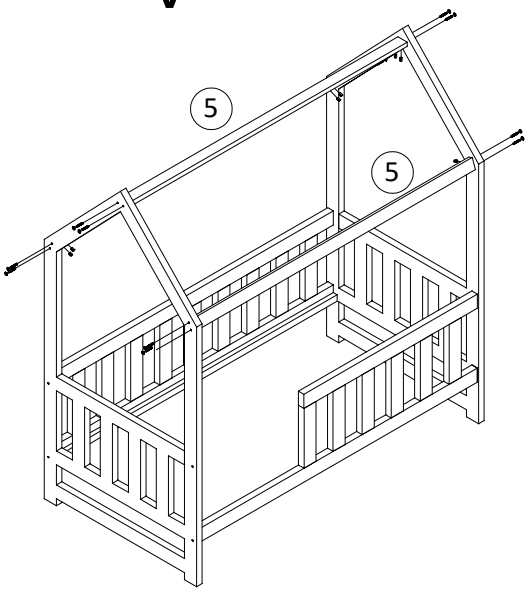

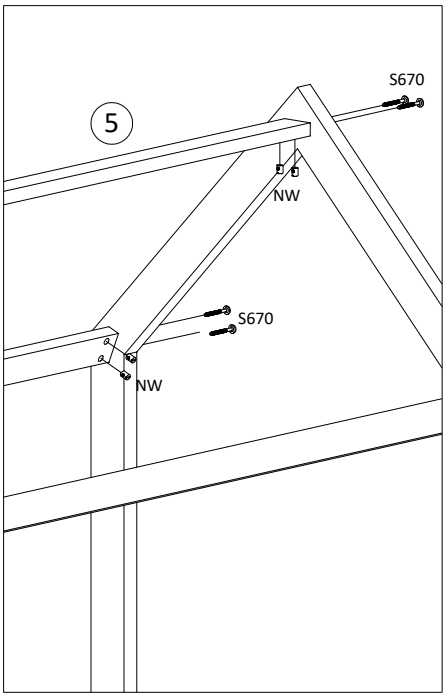

VI

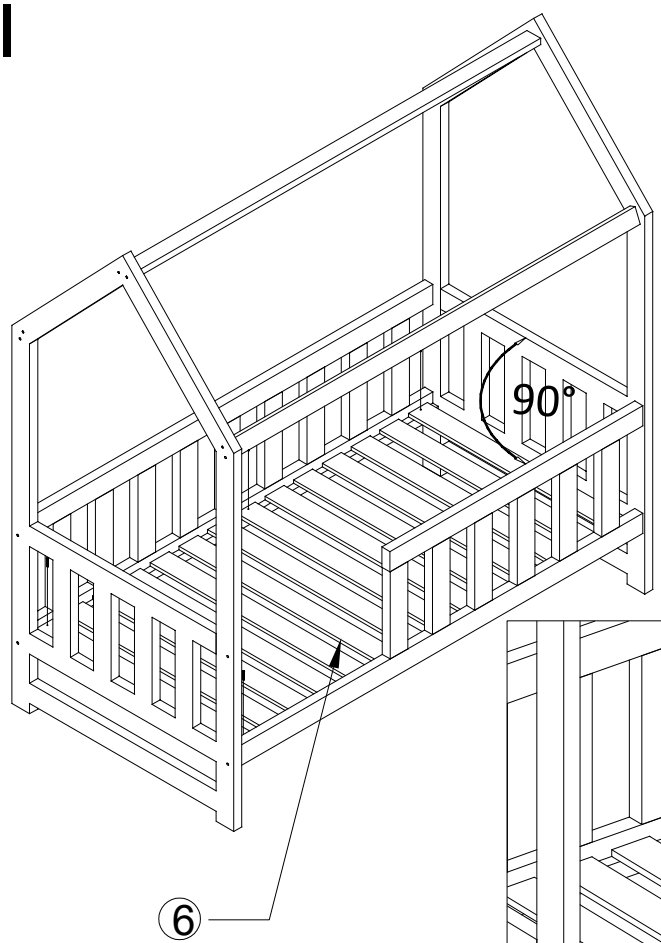

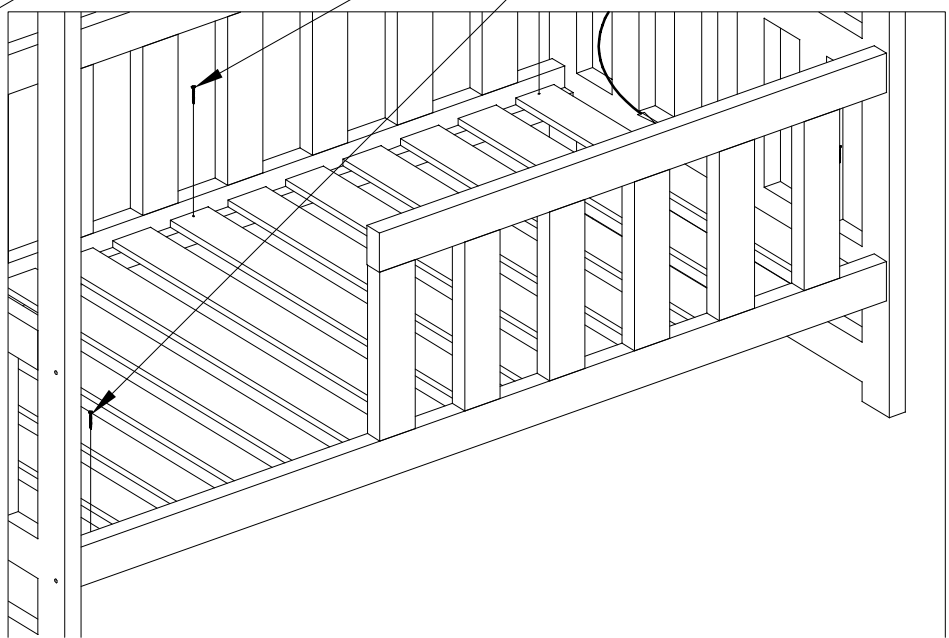

PL WAŻNE. ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA. PRZECZYTAĆ UWAŻNIE.

• Wszystkie mocowania powinny zawsze być odpowiednio dokręcone i regularnie sprawdzane. • Bądź świadom ryzyka, jakie stanowi otwarty ogień oraz inne silne źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w najbliższym otoczeniu • W celu zachowania czystości zaleca się przetarcie powierzchni mebla wilgotną ściereczką. • Jakiekolwiek dodatkowe czy zamienne części powinny wyłącznie być pozyskane od producenta lub dystrybutora • Nie używać produktu, jeżeli jakikolwiek jego element jest uszkodzony, rozdarty lub brakujący • Aby uniknąć zagrożenia uduszenia się dziecka, przed użyciem wyrobu usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego. Opakowanie zniszczyć lub przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

SK DÔLEŽITÉ. USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE NAHLIADNUTIE. ČÍTAJTE POZORNE.

• Všetky upevňovacie prvky by mali byť vždy riadne utiahnuté a pravidelne kontrolované.
• Dávajte pozor na nebezpečenstvo otvoreného ohňa a iných silných zdrojov tepla, ako sú elektrické alebo plynové ohrievače a pod. v bezprostrednej blízkosti.
• Na udržanie čistoty sa odporúča utrieť povrch nábytku vlhkou handričkou. • Všetko príslušenstvo a náhradné diely by sa mali kupovať iba od výrobcu alebo distribútora.
• Výrobok nepoužívajte, ak je niektorá časť poškodená, roztrhnutá alebo chýba. • Aby ste predišli riziku udusenia, pred použitím výrobku odstráňte plastový obal. Zničte obal alebo ho uchovávajte mimo dosahu detí a dojčiat.

GR ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

• Όλοι οι σύνδεσμοι πρέπει πάντα να σφίγγονται σωστά και να ελέγχονται τακτικά. • Να είστε ενήμεροι για τον κίνδυνο που ενέχουν οι ανοιχτές φλόγες και άλλες ισχυρές πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή αερίου, κ.λπ. που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση • Για τη διατήρηση της καθαριότητας, συνιστάται να σκουπίζετε την επιφάνεια των επίπλων με ένα υγρό πανί. • Οποιαδήποτε πρόσθετα ή ανταλλακτικά πρέπει να αγοράζονται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον διανομέα • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο εξάρτημα είναι κατεστραμμένο, σκισμένο ή λείπει • Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πνιγμού για ένα παιδί, αφαιρέστε την πλαστική συσκευασία πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Καταστρέψτε τη συσκευασία ή κρατήστε την μακριά από παιδιά και βρέφη.

FR IMPORTANT! A CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

• Toutes les fixations doivent toujours être correctement serrées et vérifiées régulièrement.
• Soyez conscient du danger des flammes nues et d'autres sources de chaleur fortes telles que des radiateurs électriques ou à gaz, etc. qui se trouvent à proximité immédiate. • Pour le garder propre, il est recommandé d'essuyer la surface du meuble avec un chiffon humide.
• Tous les accessoires et pièces de rechange doivent être achetés uniquement auprès du fabricant ou du distributeur.
• N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée, déchirée ou manquante. • Pour éviter tout risque d'étouffement avec votre enfant, retirez l'emballage plastique avant d'utiliser le produit. Détruisez l'emballage ou conservez-le hors de portée des enfants et des nourrissons.

LT DŮLEŽITÉ. UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. ČTĚTE POZORNĚ.

• Visos tvirtinimo detalės visada turi būti tinkamai priveržtos ir reguliariai tikrinamos.
• Saugokitės atviros liepsnos ir kitų stiprių šilumos šaltinių, tokių kaip elektriniai ar dujiniai šildytuvai ir pan. pavojų.
• Kad jis būtų švarus, baldo paviršių rekomenduojama nuvalyti drėgna šluoste. • Pirkite visus priedus ir atsargines dalis tik iš gamintojo arba platintojo. • Nenaudokite gaminio, jei kuri nors dalis yra pažeista, suplyšusi arba jos nėra. • Kad išvengtumėte pavojaus uždusti, prieš naudodami gaminį nuimkite plastikinę pakuotę. Pakuotę reikia išmesti arba laikyti vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.

HU FONTOS. TARTSA MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA. OLVASSA EL FIGYELMESEN.

• Minden rögzítőelemet mindig megfelelően meg kell húzni és rendszeresen ellenőrizni kell. • Ügyeljen a nyílt láng és más erős hőforrások, például elektromos vagy gázfűtőtestek, stb. közvetlen közelében lévő veszélyeire. • A tisztaság megőrzése érdekében javasolt a bútor felületét nedves ruhával áttörölni.
• Minden tartozékot és cserealkatrészt csak a gyártótól vagy a forgalmazótól vásároljon. • Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült, szakadt vagy hiányzik. • A fulladásveszély elkerülése érdekében a termék használata előtt távolítsa el a műanyag csomagolást. A csomagolást semmisítse meg, vagy tartsa távol gyermekektől és csecsemőktől.