PL - INSTRUKCJA MONTAŻU: ***SZAFA CLASSIC***
ENG - ASSEMBLY INSTRUCTIONS: ***WARDROBE CLASSIC***
DE - MONTAGEANLEITUNG: ***KLEIDERSCHRANK CLASSIC***



ZESTAWIENIE OKUĆ:
LIST OF FITTINGS:
AUSSTATTUNGSLISTE:

10 x
Nockenschloss
Cam lock
Mimośród

4 x
Knopf + Schraube
Knob + Screw
Gałka + wkręt

44 x
Schrauben 3,5x16
Screw 3,5x16
Wkręt 3,5x16

1

Klucz „4”
Wrench „4”
Schlüssel „4”
1 x

2

Komfirmat
Comfirmat screw
Bestätigung
18 x


3

Trzpień
Cam lock bolt
Nockenverriegelungs bolzen
10 x

4


5


Kołek 8x35
Dowel 8x35
Holzdübel 8x35
24 x

6

Noga
Leg
Bein
4 x

7

Gwóźdź
Nails
Nagel
60 x

8

9

Prowadnice
Guides
Schubladenführungen
1 x

10


11

Bolec
Prong
Zinke
8 x


12


Zawias
Hinge
Scharnier
6 x

13


Uchwyt drążka
Hanger holder
Kleiderbügelhalter
4 x

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW:
LIST OF ELEMENTS:
LISTE DER ELEMENTE:

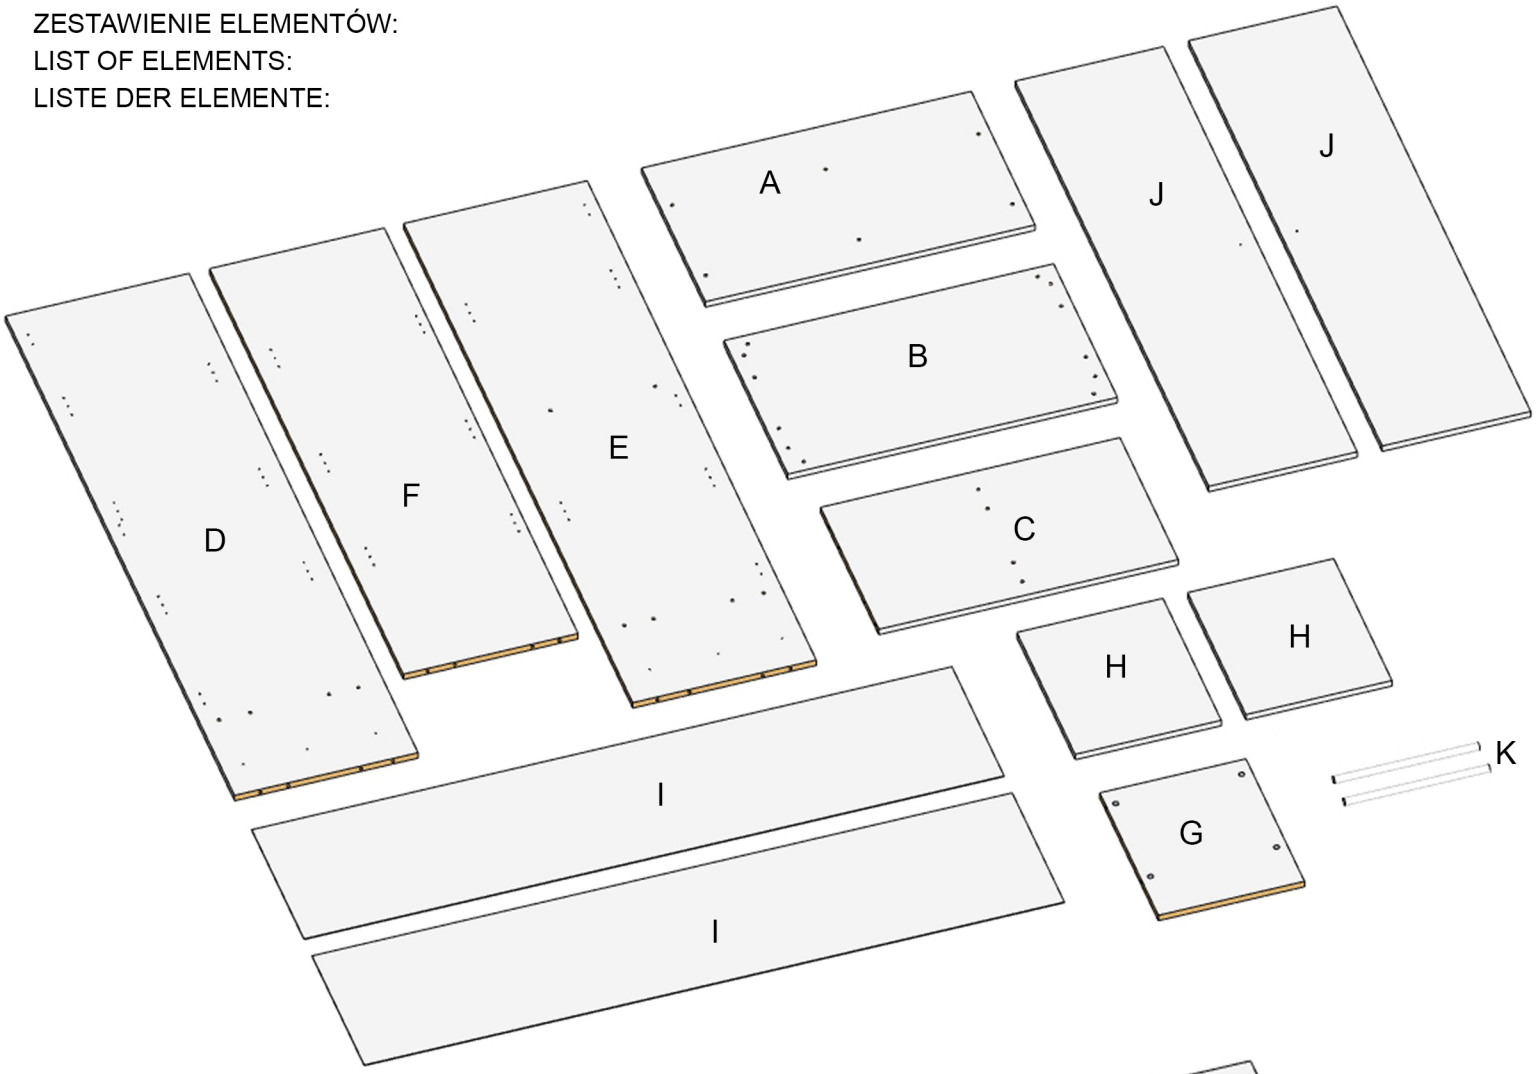


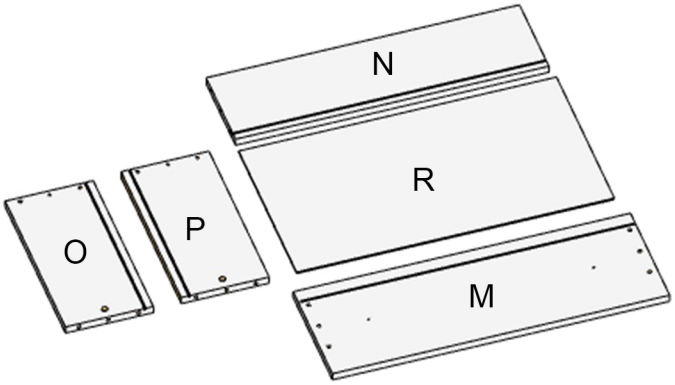


1 ROZDZIELENIE PROWADNICY
GUIDE SEPARATION
FÜHRUNGSABTEILUNG

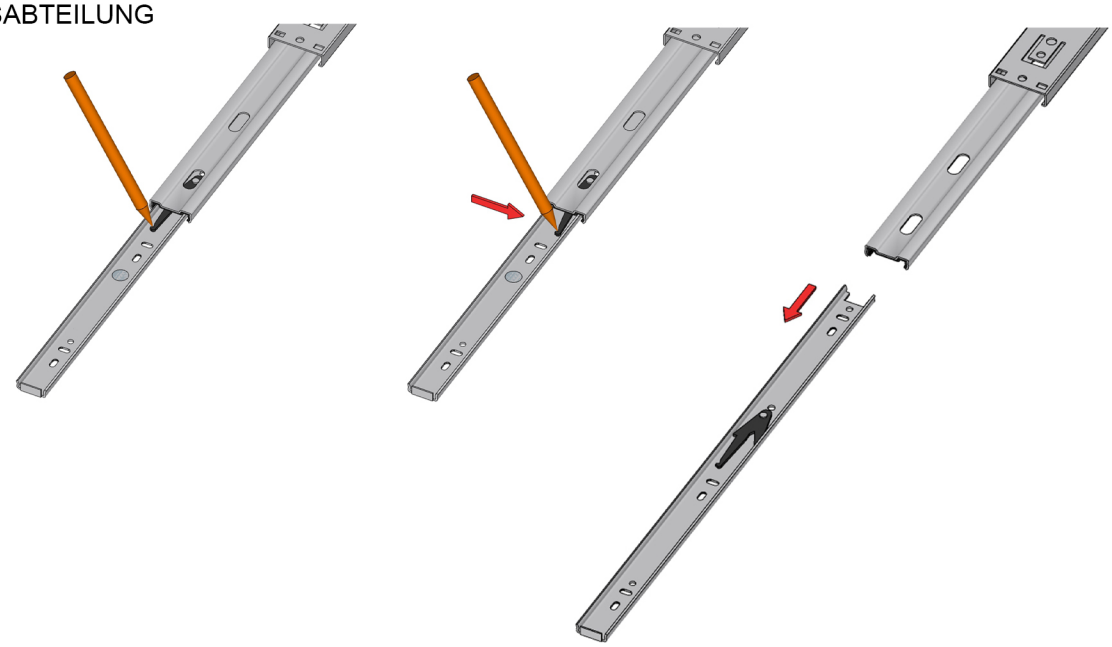

2

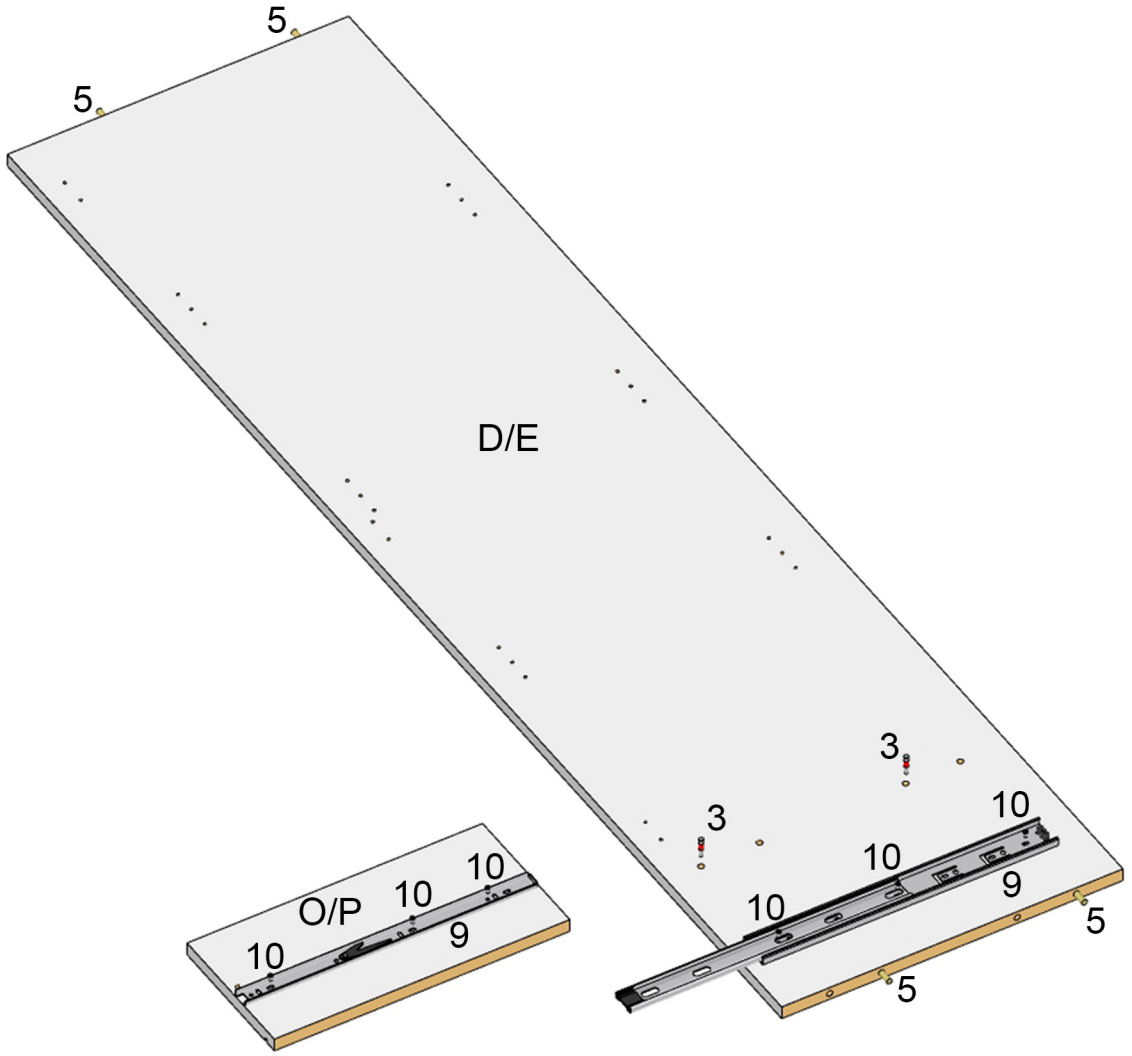


3

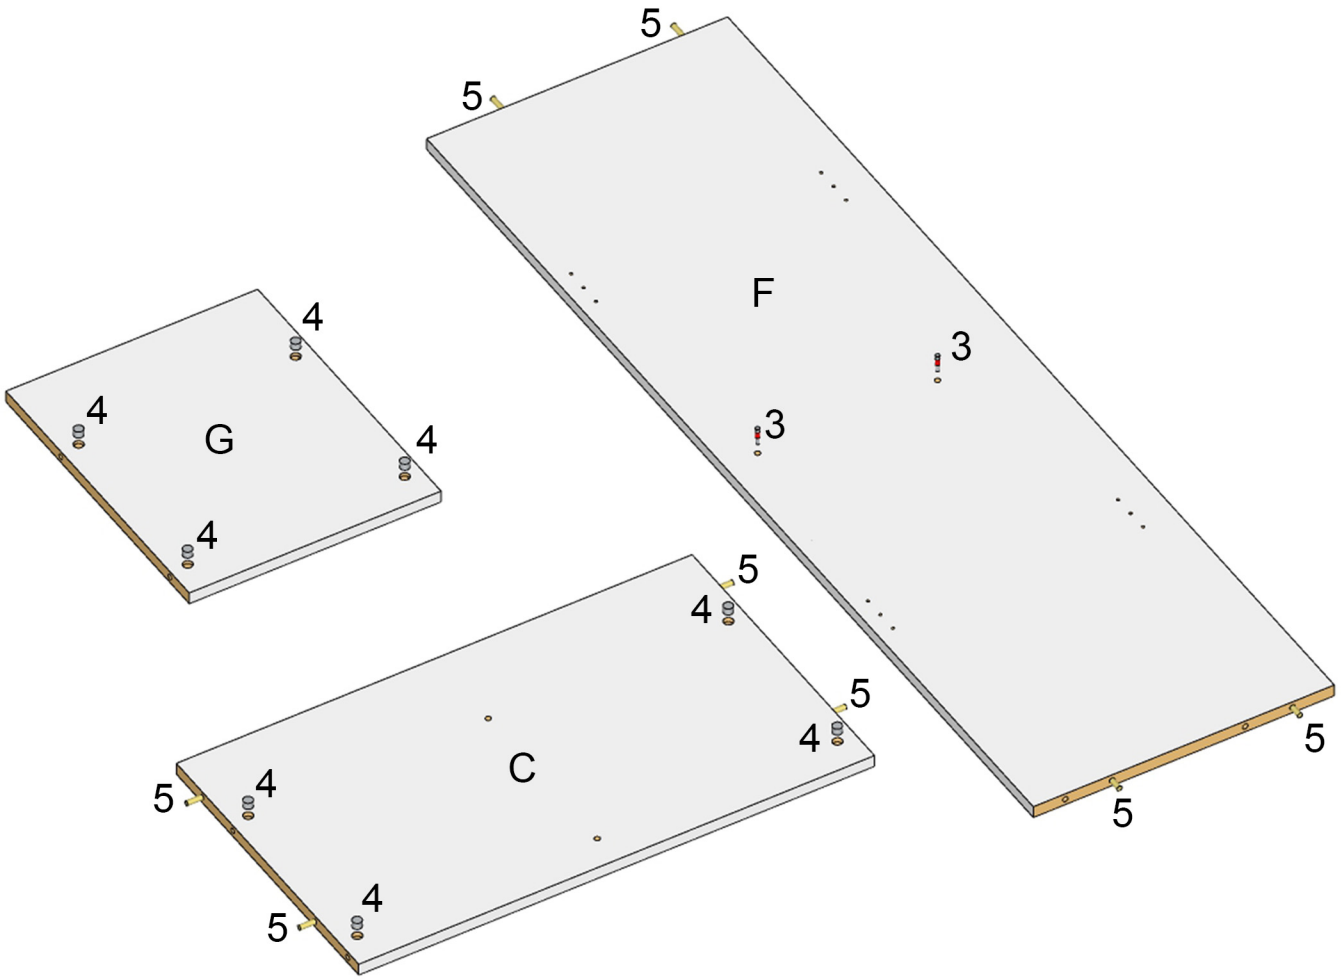


4


WIDOK SZAFY OD TYŁU
BACK VIEW OF THE WARDROBE
RÜCKANSICHT DES KLEIDERSCHRANK

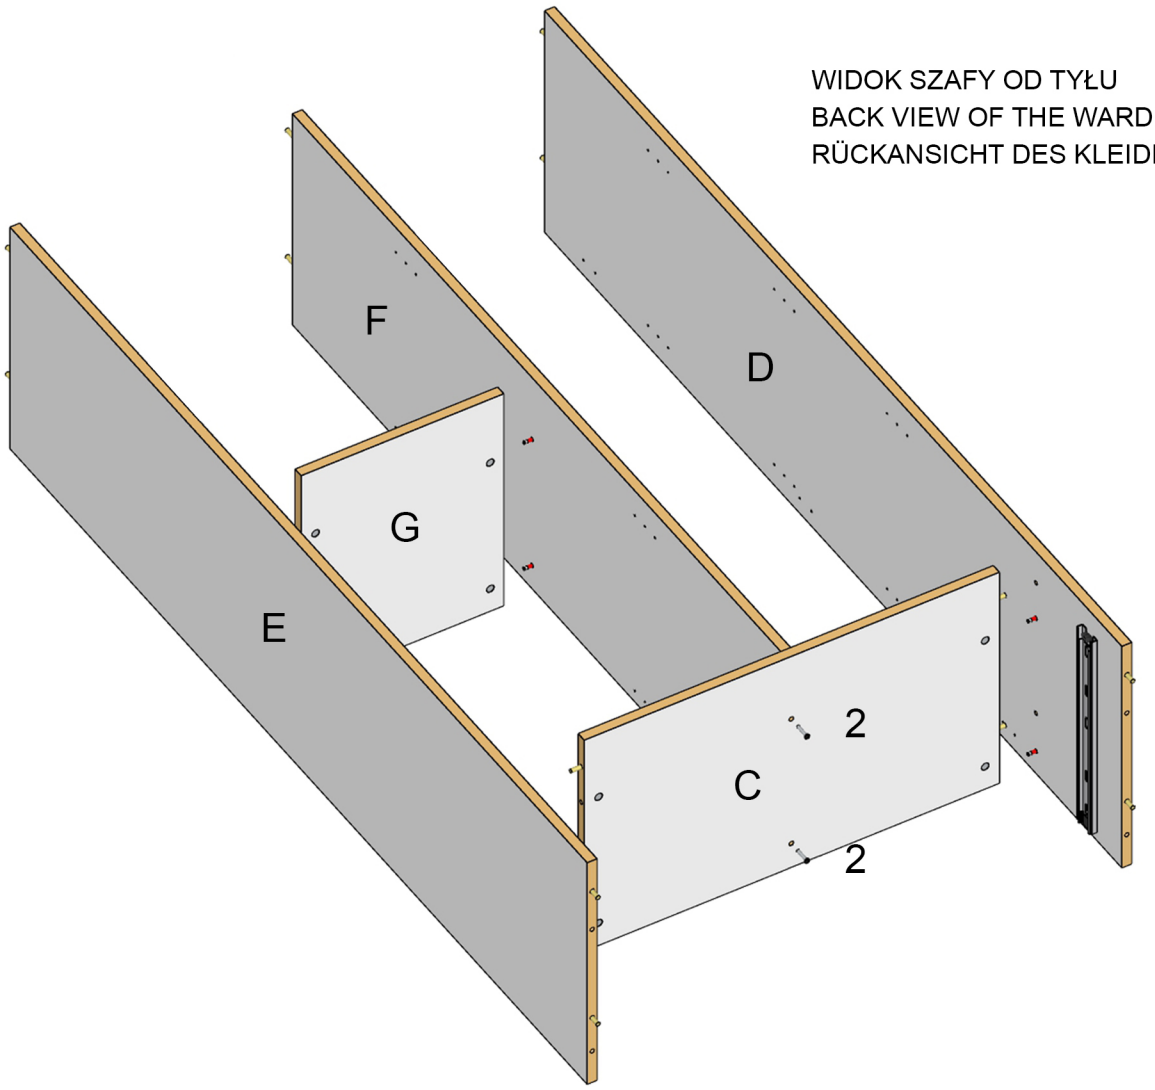


5

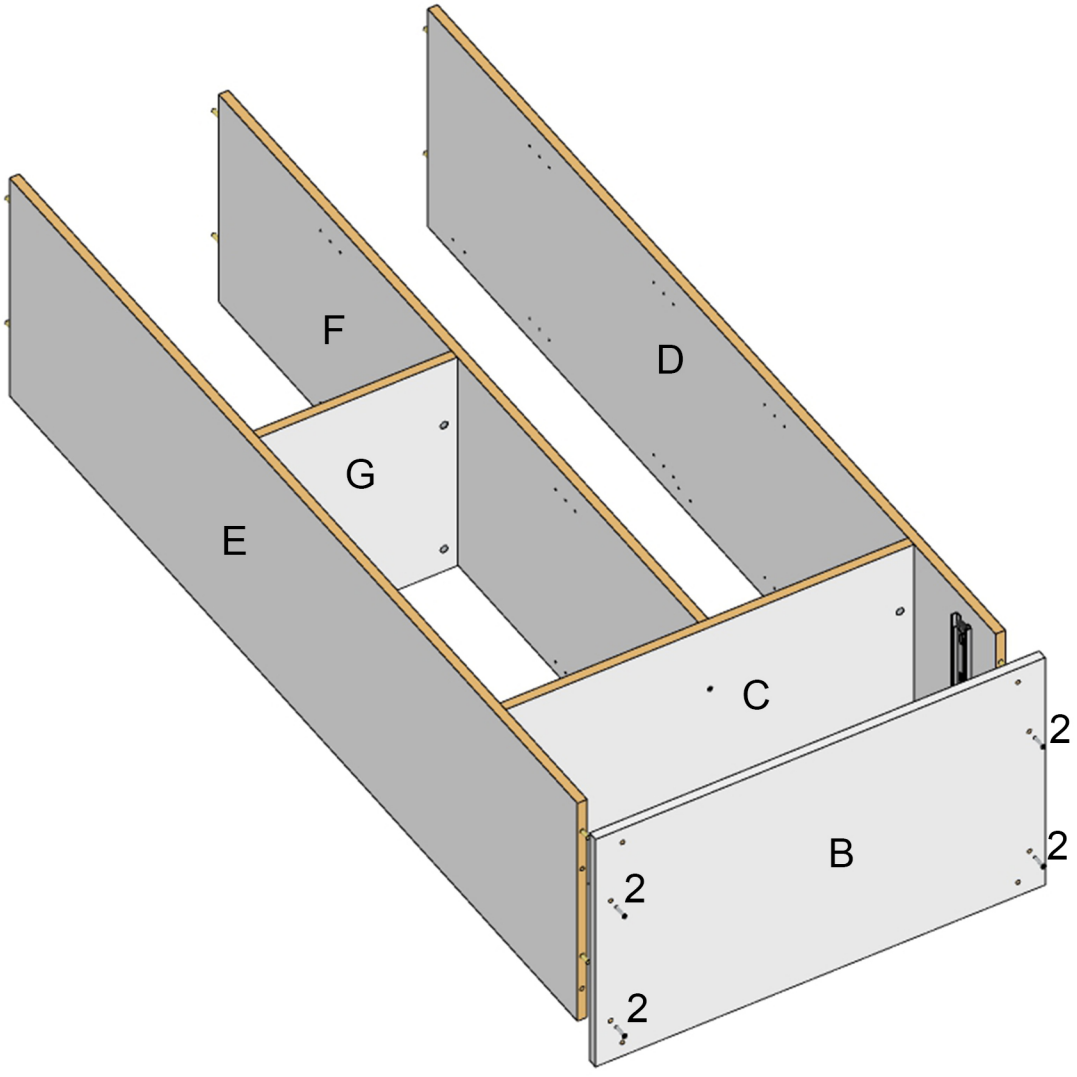

6

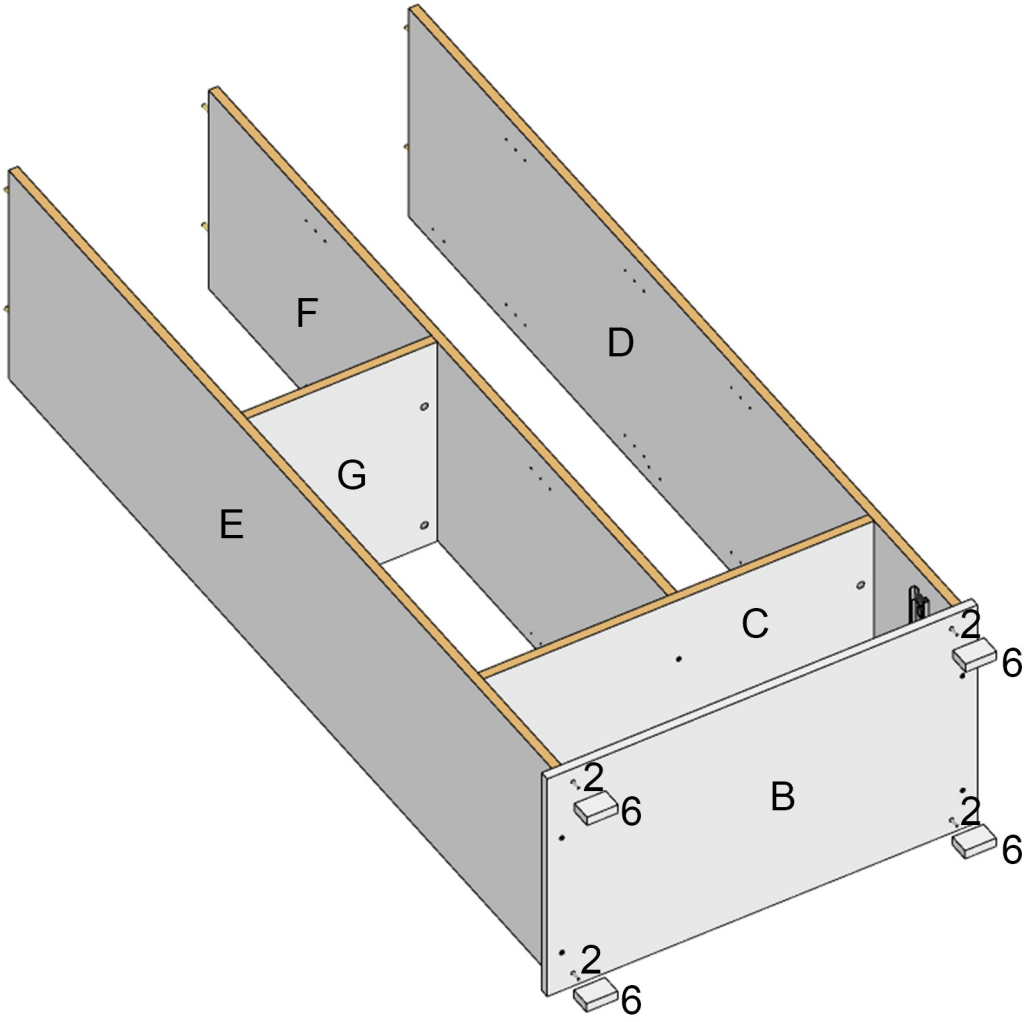


7

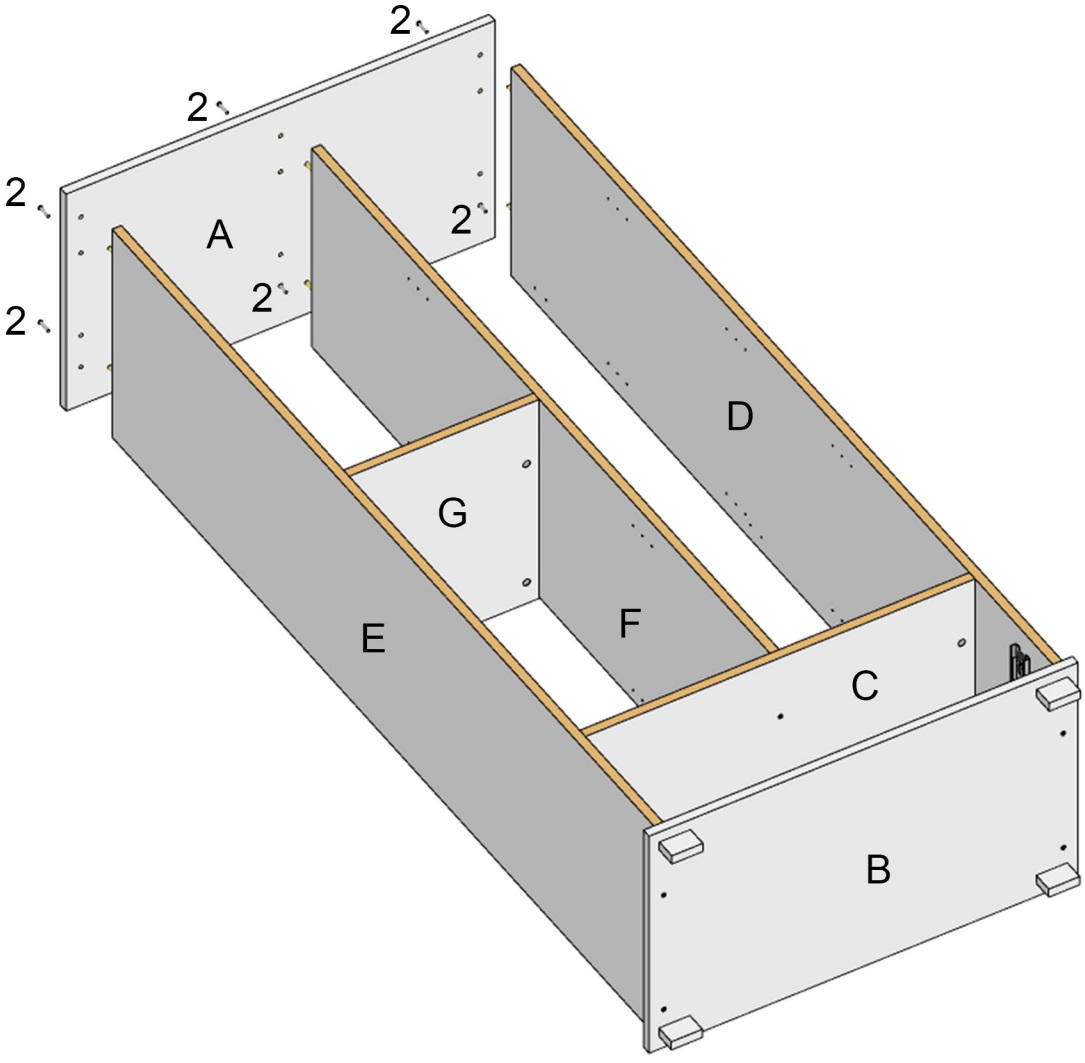


8

UWAGA! PRZED MONTAŻEM CZĘŚCI „I” SPRAWDŹ PRZEKĄTNĄ!!!
NOTE! BEFORE INSTALLING PART "I", CHECK THE DIAGONAL!!!
AUFMERKSAMKEIT! VOR DER MONTAGE VON TEIL „I“ DIE DIAGONALE PRÜFEN!!!

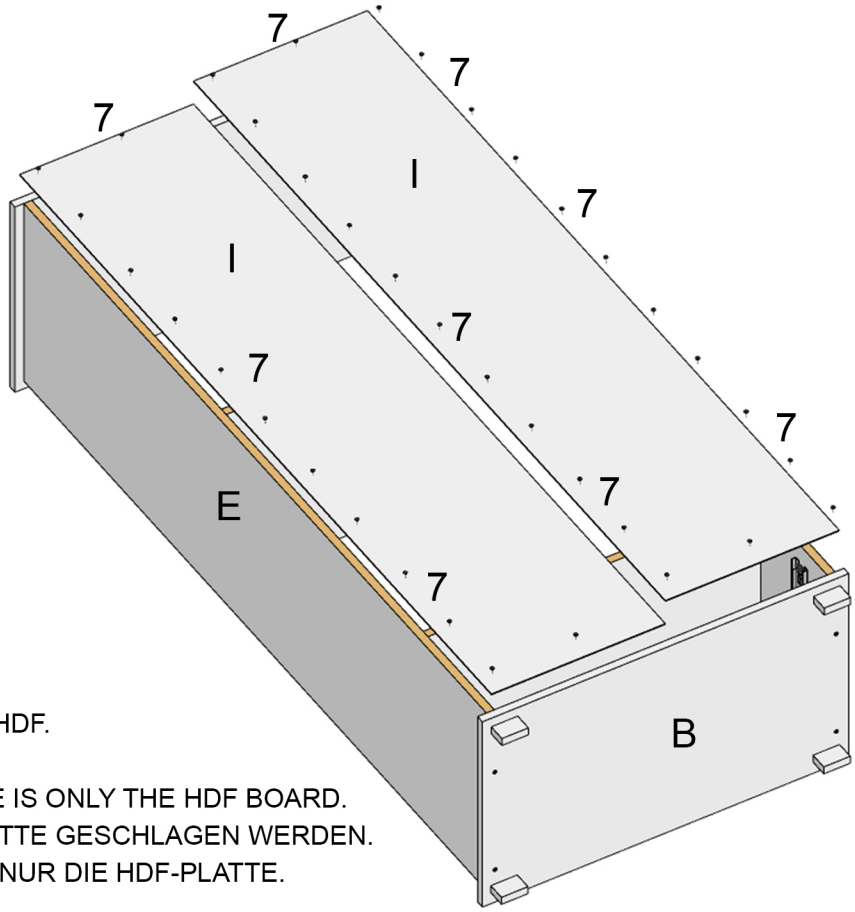


UWAGA! GWOŹDZIE NALEŻY WBIJAĆ DO PŁYTY.
PRZEZ ŚRODEK SZUFLADY JEST TYLKO PŁYTA HDF.
NOTE! NAILS SHOULD BE HIT INTO THE BOARD.
THROUGH THE MIDDLE OF THE DRAWER THERE IS ONLY THE HDF BOARD.
AUFMERKSAMKEIT! NÄGEL MÜSSEN IN DIE PLATTE GESCHLAGEN WERDEN.
DURCH DIE MITTE DER SCHUBLADE VERLÄUFT NUR DIE HDF-PLATTE.


9

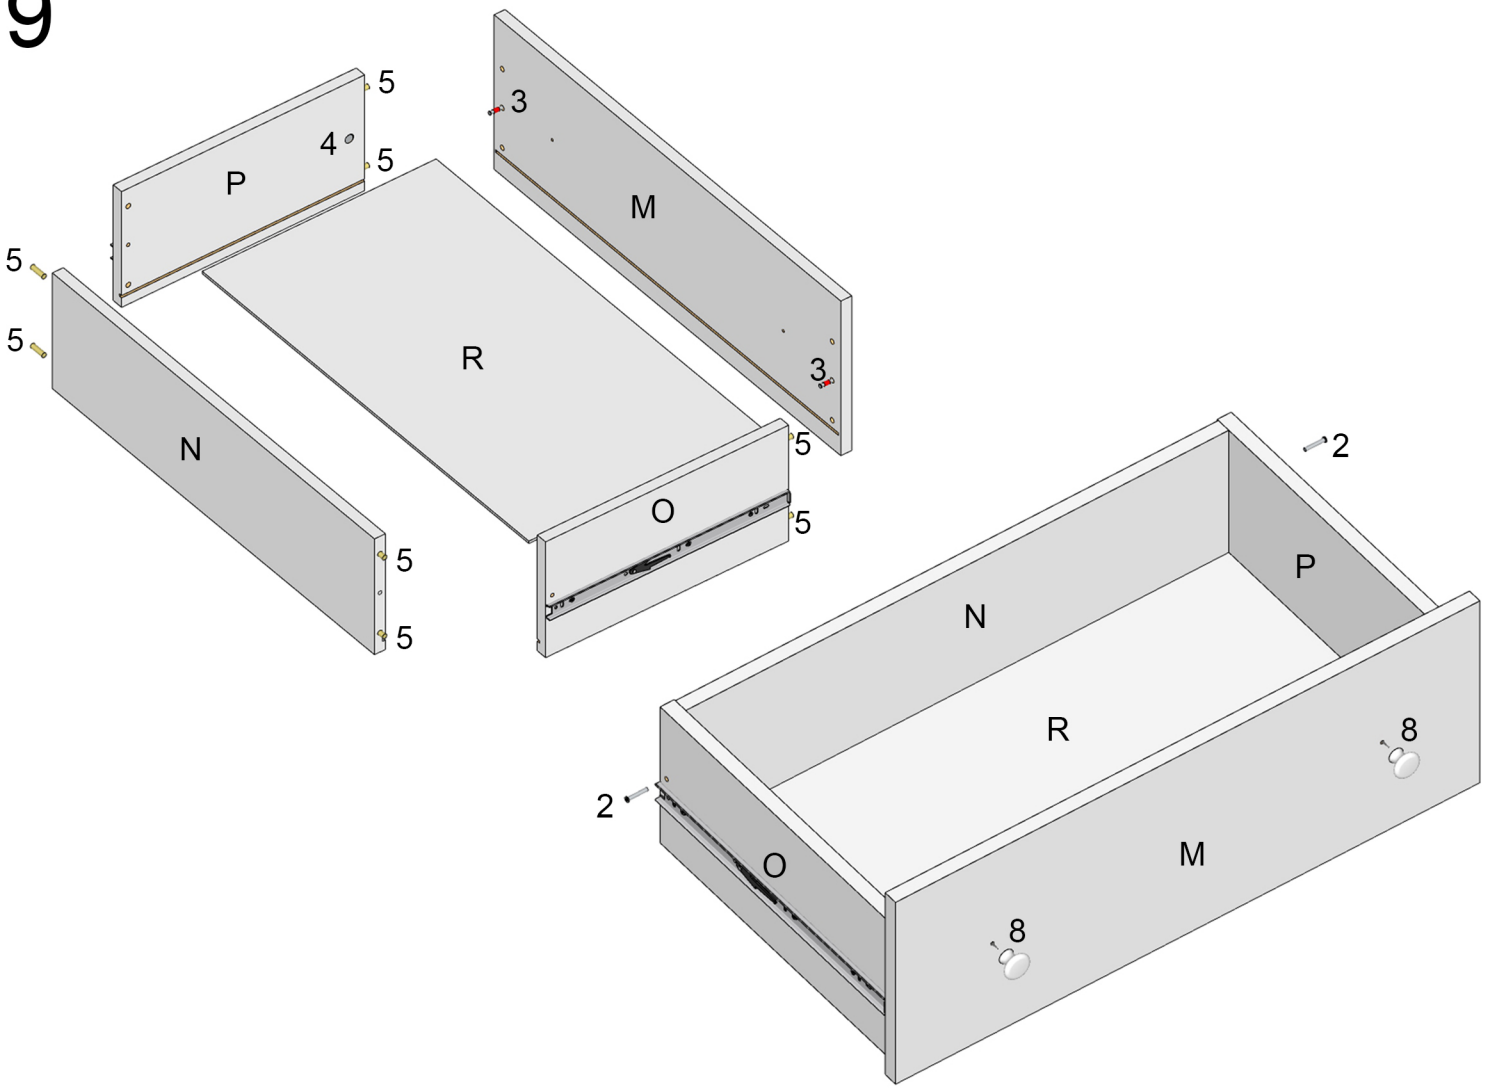

10

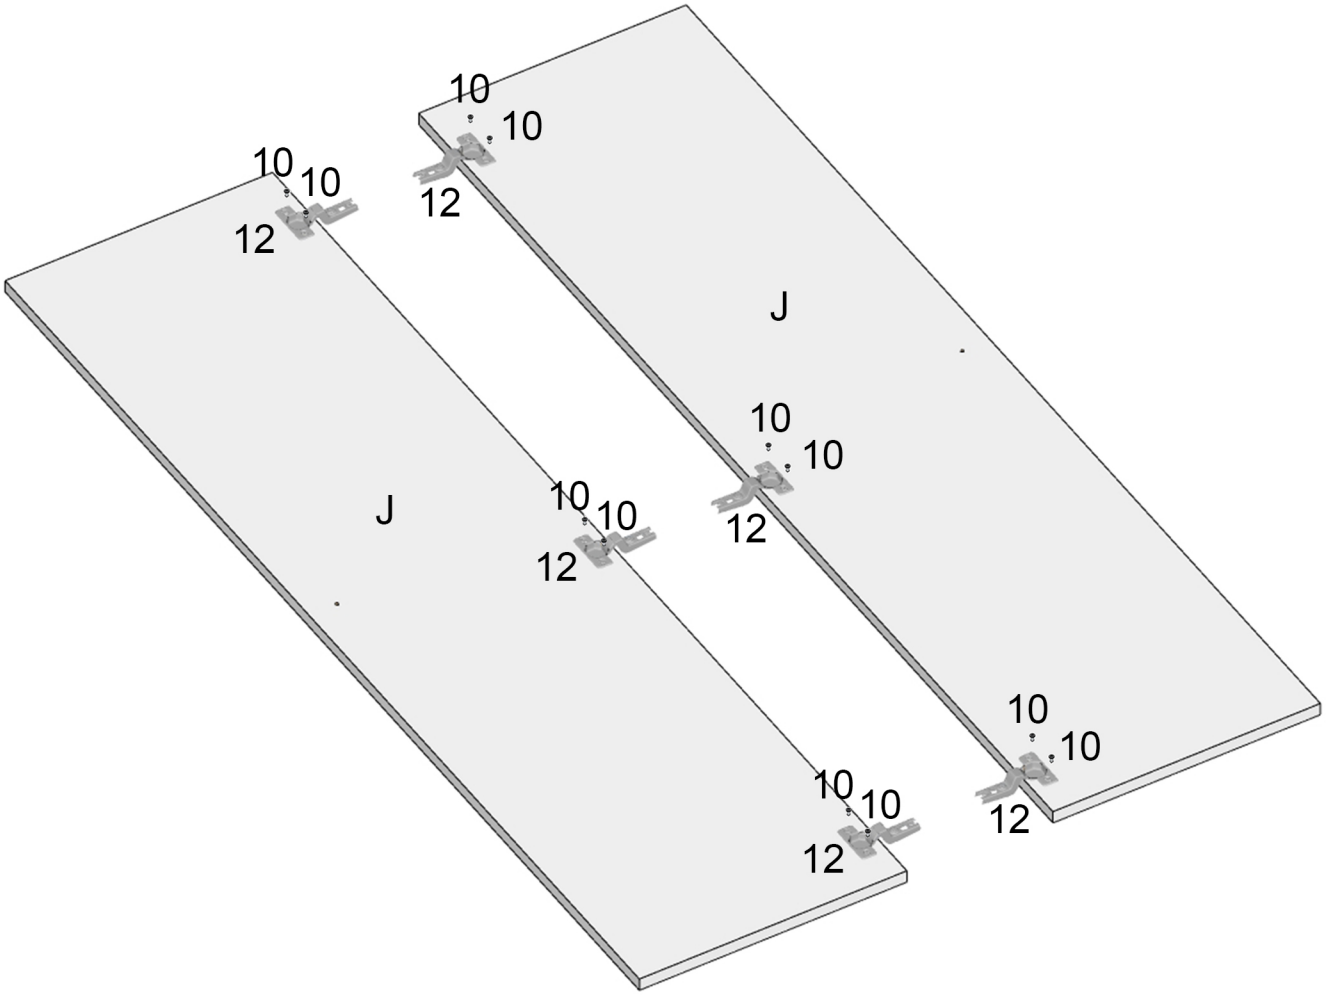

11

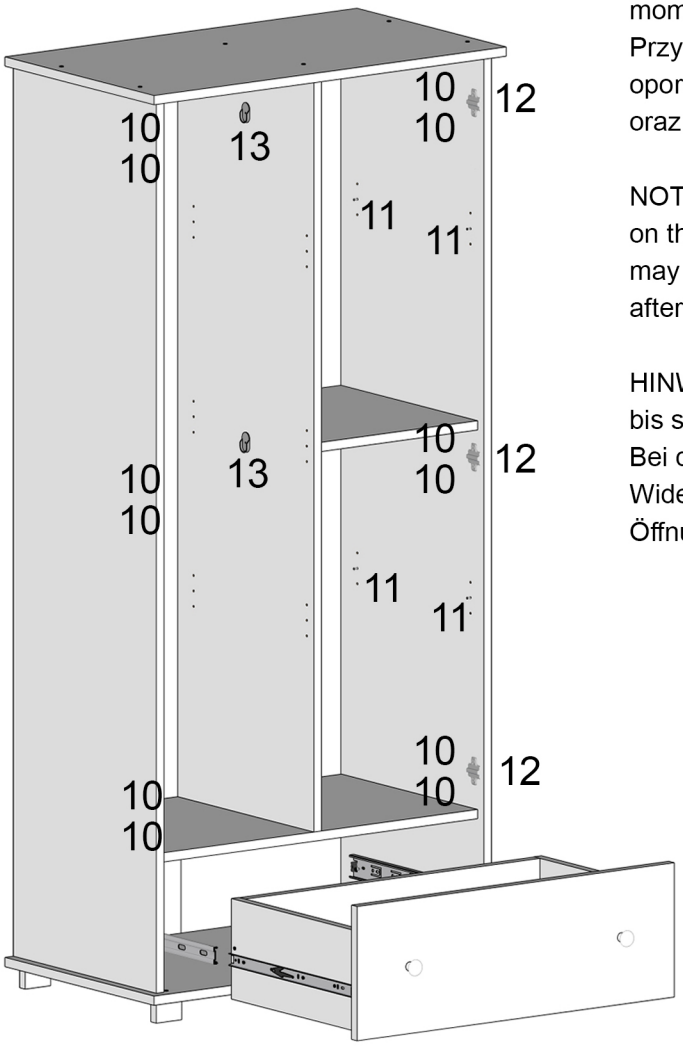


UWAGA: Szufladę należy wsunąć zdecydowanym ruchem do momentu prawidłowego zatrzaśnięcia na prowadnicach.
Przy pierwszych użyciach prowadnice mogą pracować z większym oporem - jest to normalne i ustępuje po kilku otwarciach oraz zamknięciach szuflady.

NOTE: Push the drawer firmly until it is fully engaged on the ball-bearing runners. During the first few uses, the runners may require more force to operate. This is normal and will improve after several opening and closing cycles.

HINWEIS: Schieben Sie die Schublade mit einem kräftigen Druck ein, bis sie korrekt in den Kugelführungen einrastet.
Bei den ersten Benutzungen können die Führungen einen höheren Widerstand aufweisen. Dies ist normal und lässt nach mehreren Öffnungs- und Schließvorgängen nach.

14

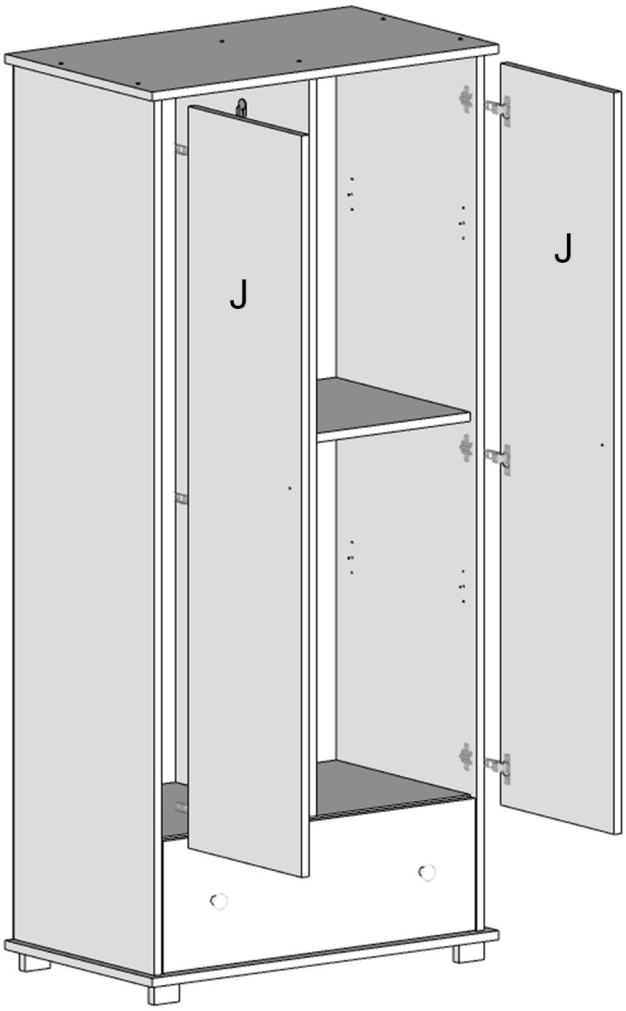

15

